

**AVERTISSEMENT :** L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.

Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage.

**IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.**

## 1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Caractéristiques électriques d'entrée :** 230VAC, 50-60Hz

**Type de variation :** variation TRIAC

**Températures de fonctionnement :** - 25°C / + 40°C

**Installation :** en applique

**Matériaux :** aluminium/verre trempé

## 2. CONTENU

x1 luminaire




x1 kit de fixation

x1 gabarit d'installation

## 3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION


S'assurer d'avoir tous les outils nécessaires à l'installation et que le produit soit complet.

## 4. INSTALLATION

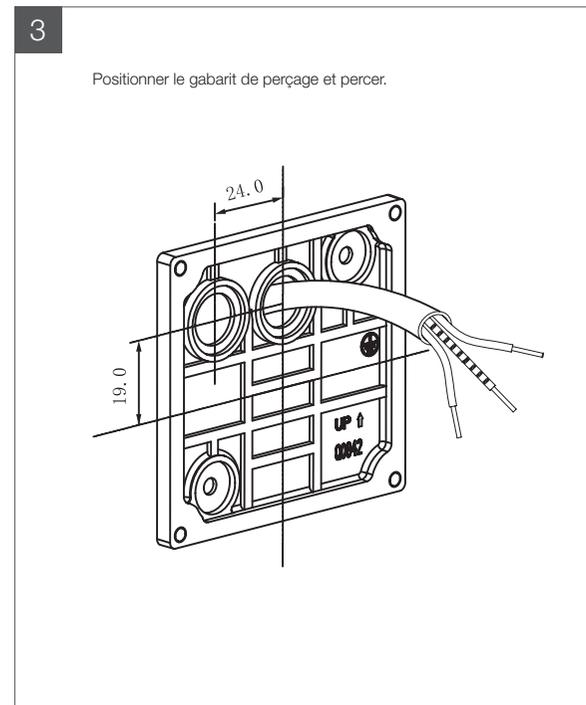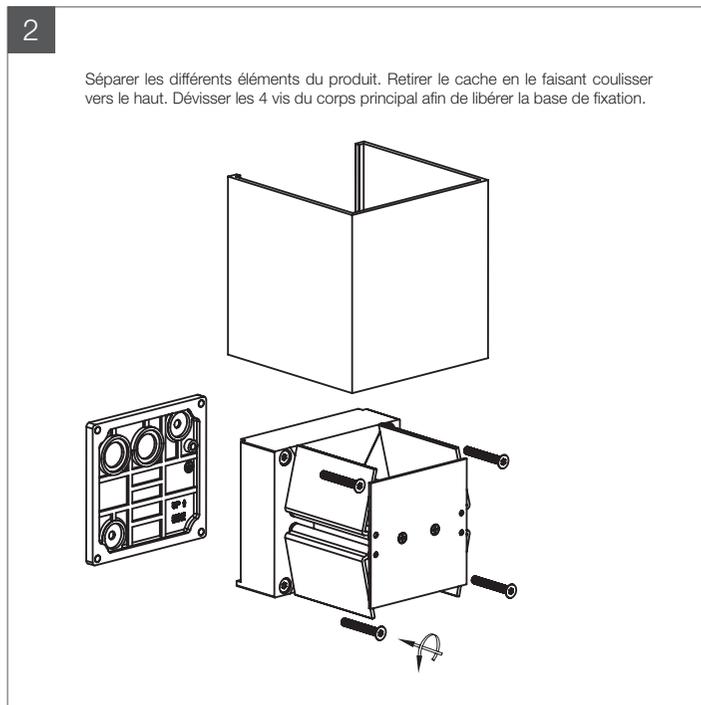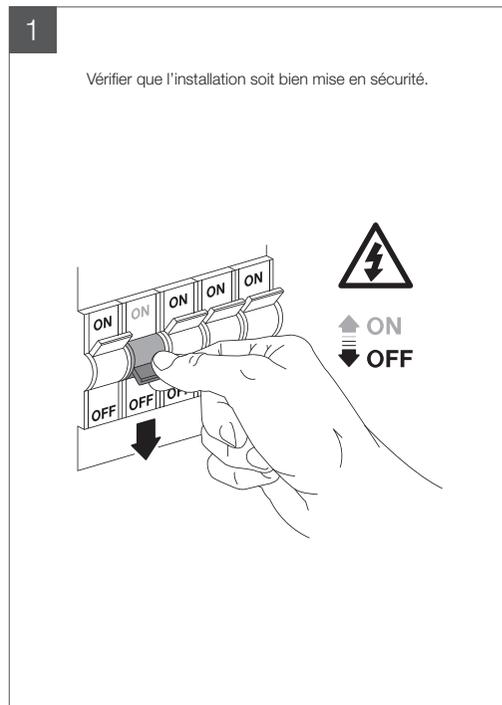


4

Fixer la base. Bien respecter l'indicateur de sens d'installation (UP ↑).

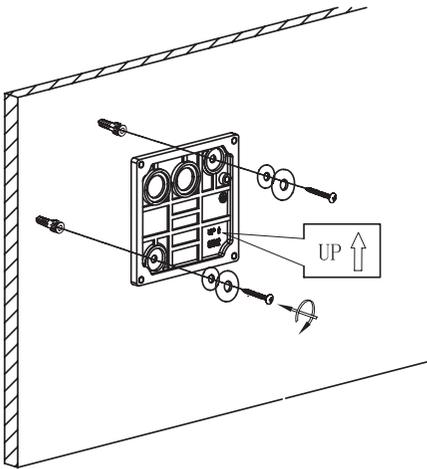


5

Raccorder l'alimentation au bornier du luminaire.  
N : Neutre ; L : Phase ; ⊕ : Terre  
Attention à bien positionner le corps principal avec l'arrêt de capot vers le bas.

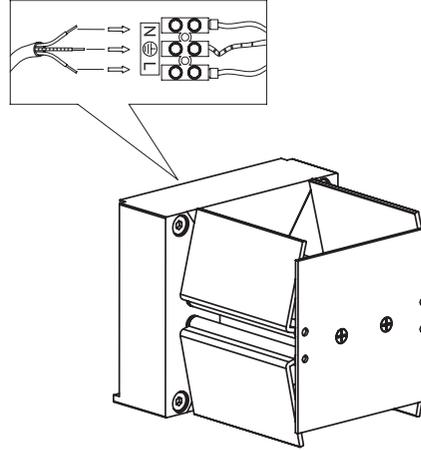


6

Revisser le corps sur la base de fixation.

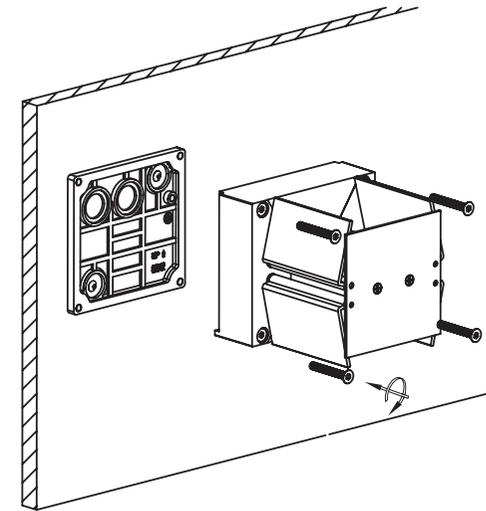


7

Remonter la capot sur le corps en le coulissant sur ce dernier.

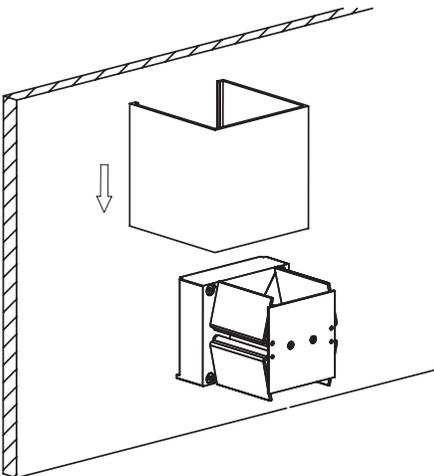

8

Remettre l'installation sous tension.

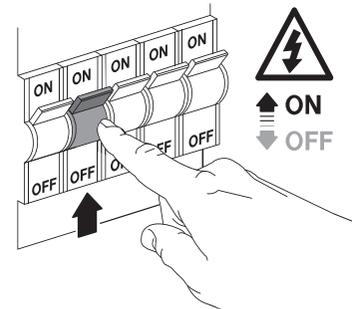

#### RÉFÉRENCES CONCERNÉES

37960 - 37961 - 37962 : Contient une source lumineuse de classe énergétique F.

